



1 Nische herstellen

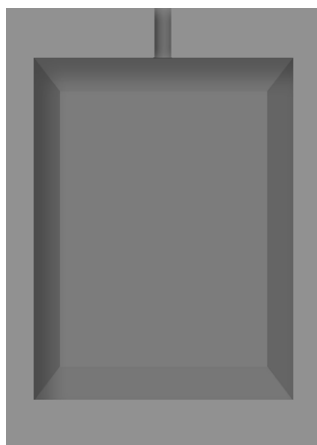

2 Größe prüfen




3 LSP-Kabel zuführen

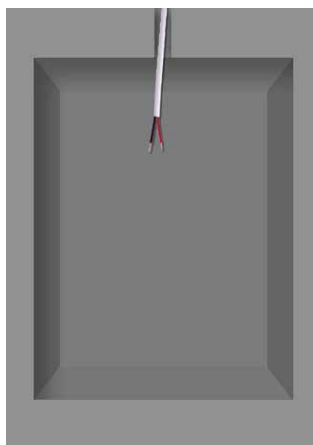

4 Rahmen einsetzen



5 Hilfsholz drehen

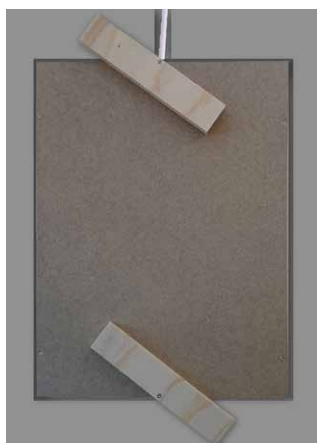


6 Bündig einpassen



7 Einschäumen



8 Hilfplatte lösen

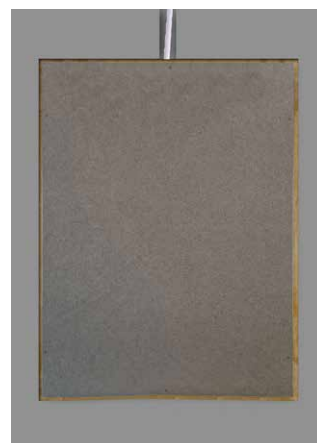

9 Rahmen verdübeln



10 Hohlraum mit...



11 Mineralwolle füllen*



12 LS-Paneel einsetzen**



* Die Modelle cerasonar 6060plus und 6560x4 sub brauchen keine Dämmung im Hohlraum, da der Lautsprecher ohnehin die Nische fast komplett ausfüllt.

** Den Hohlraum nur soweit mit MW füllen, dass sich die Lautsprecherpaneele leicht und ohne großen Druck einsetzen lassen.